

# MANUEL D'UTILISATION TAILLE-HAIES

HC-30ES

**HC-30ESW** 





## **A** AVERTISSEMENT

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET APPLIQUEZ LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION. TOUTE NÉGLIGENCE A CET ÉGARD PEUT CAUSER DES ACCIDENTS GRAVES.

## INTRODUCTION

Le taille-haies ECHO, modèle HC-30ES et HC-30ESW est machine à moteur à essence, légère et très performante qu'on utilise pour la taille des haies et des

Ne pas utiliser cette machine dans d'autre but que susmentionné.

Ce manuel apporte tous les renseignements nécessaires à l'utilisation et à l'entretien.

Les caractéristiques, descriptions et illustrations qui figurent dans cette documentation correspondent aux données disponibles au moment de la mise sous presse mais elles peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent par ailleurs ne pas présenter tout le matériel standard.

L'opérateur ou l'utilisateur doit bien avoir conscience qu'il est responsable des accidents et risques éventuels qu'il occasionne pour les personnes et les

#### Dispositif présent sur ce modèle: "ES" START

Le dispositif "ES" START produit l'énergie cinétique nécessaire pour donner à l'embiellage la vitesse de rotation permettant le démarrage du moteur, et ce sans effet de "retour".

Le dispositif "ES" START rend le démarrage plus facile que vous ne l'avez jamais espéré.



## **AVERTISSEMENT**

TOUT EMPLOI INCONSIDÉRÉ DE CETTE **MACHINE AINSI QU'UNE PROTECTION** INSUFFISANTE PEUVENT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES. SOYEZ SUR D'AVOIR LU ET COMPRIS LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET **TOUTES LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS CE MANUEL.** 

## **TABLE DES MATIÈRES**

Introduction2	Soins et entretien	12
Étiquettes et symboles3		
Règles de sécurité4	Opération d'entretien	14
Techniques d'utilisation6	Remisage	17
Description7	Caractéristiques	18
Fonctionnement8		

## **ÉTIQUETTES ET SYMBOLES**



## **DANGER**

Ce symbole, accompagné du mot "DANGER", attire l'attention sur une action ou des circonstances qui, à coup sûr, causeront des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur ou aux spectateurs.



## **AVERTISSEMENT**

Ce symbole, accompagné du mot "AVERTISSEMENT" attire l'attention sur une action ou des circonstances qui sont susceptibles de causer des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur ou aux spectateurs.



#### **ATTENTION**

"ATTENTION" signifie l'existence d'un danger potentiel qui, s'iln'est pas évité, peut occasionner des blessures légères ou modérément graves.



Un cercle barré indique une interdiction.

## **REMARQUE**

Un message entouré ainsi fournit des conseils d'utilisation, d'entretien et de maintenance de l'appareil.

Symbole	Description / application	Symbole	Description / application
	"Avertissement" Obligation de lire le manuel d'utilisation	<b>H</b> ■→€	Pompe d'amorçage
	Porter des protections pour les yeux, les oreilles et la tête	L	Réglage du carburateur Vis pointeau bas régime
	Danger pour les doicts	Н	Réglage du carburateur Vis pointeau haut régime
STOP	Arrêt d'urgence	T	Réglage du carburateur Vis de réglage du ralenti
	Mélange essence et huile	107 <sub>dB</sub>	Niveau de puissance acoustique garanti

- Vous devez avoir lu et bien compris le manuel avant de vous servir de la machine.
- Tenez compte de tous les avertissements de danger donnés dans ce manuel.
- Repérez ces étiquettes sur votre machine. Le dessin de la machine complète, au chapitre "DESCRIPTION", vous y aidera. Assurez-vous qu'elles sont lisibles et comprenez et suivez les instructions qui s'y trouvent. Si l'une d'entre elles est illisible, il est possible d'en commander une nouvelle auprès de votre revendeur ECHO.



Numéro de pièce X505-002030

## RÈGLES DE SÉCURITÉ




## **AVERTISSEMENT**

L'UTILISATEUR D'UNE TONDEUSE PEUT SE BLESSER OU BLESSER UNE AUTRE PERSONNE S'IL NE L'EMPLOIE PAS CORRECTEMENT OU S'IL NE RESPECTE PAS LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ. ON DOIT PORTER DES VÊTEMENTS ET DES ÉLÉMENTSDE PROTECTION LORSQUE L'ON UTILISE UNE TONDEUSE.

## SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

- Lire attentivement ce manuel. S'assurer que l'on a compris la manière d'utiliser la tondeuse avant de s'en servir.
- En cas de doute ou de problème, prière de contacter votre revendeur ECHO.
- S'assurer que l'on connaît le rôle de toutes les commande et la manière dont elles agissent.
- Porter des vêtements convenables pour protéger les jambes et toutes les parties du corps qui sont exposées.
- Porter des chaussures à semelle antidéra-pante. Ne pas porter de sandales ni utiliser la machine pieds nus.
- Porter des lunettes de protection et des protègeoreilles.
- Manipuler le carburant avec précaution. Remettre les bouchons du jerrican et du réservoir d'essence de la perceuse thermique.

S'éloigner d'au moins 3 m du point de ravitaillement en carburant et vérifier que le bouchon du réservoir d'essence et le système de carburant ne fuient pas avant de faire démarrer le moteur.

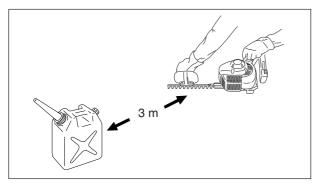

• N'utiliser cet appareil pourvu d'un moteur à essence que dans une zone parfaitement aérée.



- Démarrer la machine alors qu'il est posé sur le sol et que la poignée des gaz est sur la position correspondant au ralenti. Ne pas lancer le moteur si le mouvement de la lame peut être gêné par le sol ou tout objet.
- Inspecter la zone où l'on envisage de se servir de la tondeuse. Retirer pierres, pièces métalliques et tout autre objet de nature à provoquer un blocage de la lame ou d'endommager la tondeuse.
- Ne jamais laisser des enfants se servir de la machine.
- Ne laisser personne tenir le matériau à percer.
- Bien tenir la perceuse thermique des deux mains, main droite sur la poignée avant et main gauche sur la poignée arrière.





## DANGER

ARRÊTER LE MOTEUR DÈS QUE L'ON NOTE UN BLOCAGE D'UNE LAME. NE PAS TENTER DE DÉGAGER UN OBJET BLOQUANT UNE LAME SI LE MOTEUR TOURNE. UNE BLESSURE CORPORELLE PEUT SURVENIR SI L'ON DÉBLOQUE UNE LAME CAR LE MOUVEMENT DES LAMES PEUT ALORS REPRENDRE.

• TAILLER en utilisant la puissance maximale. Si on taille sans utiliser la puissance maximale, on peut endommager l'embrayage car dans ce cas il patine.




## **AVERTISSEMENT**

SAISIR FERMEMENT LA MACHINE EN FERMANT LES DOIGTS ET LE POUCE SUR LA POIGNÉE DE MANIÈRE À EN CONSERVER LE CONTRÔLE PARFAIT. NE JAMAIS UTILISER LA MACHINE D'UNE SEULE MAIN CAR UNE BLESSURE CORPORELLE PEUT ALORS AISÉMENT SURVENIR.

 Transporter la tondeuse moteur arrêté et silencieux d'échappement (il est très CHAUD) loin de soi.

#### **TENUE DE PROTECTION**

- Portez toujours des lunettes de protection respectant les normes nationales.
- Protégez-vous les oreilles. Même si vous vous servez de la machine moins de deux heures par jour, utilisez toujours des protège-oreilles.

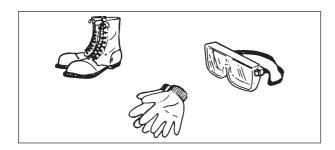

- Portez la tenue qui convient! Ne portez pas de vêtements lâches ou de bijoux qui peuvent se prendre dans les organes en mouvement.
- Le port de gants robustes, de chaussures non dérapantes et de lunettes de protection est recommandé.
- Placez-vous toujours dans une position sûre avant d'utiliser la machine.

# PROTECTION DES PERSONNES A PROXIMITE

Avertissez les personnes présentes et vos compagnons de travail et empêchez les enfants et les animaux de s'approcher à moins de 10 m quand le taille-haies est en marche. Les personnes travaillant à proximité doivent porter la même tenue de protection que celle qui est recommandée pour l'opérateur.

Ne laissez jamais des enfants utiliser la machine.

Inspectez bien votre zone de travail et restez vigilant aux dangers eventuels que le bruit de la machine pourrait vous empecher d'entendre.

## **ÉTAT PHYSIQUE**

Si vous êtes malade, si vous êtes en traitement ou si avez pris de l'alcool ou d'autres substances susceptibles d'affecter votre comportement, ceci peut nuire à votre jugement et/ou votre habileté.



# AVERTISSEMENT PRÉCAUTIONS CONTRE LES VIBRATIONS ET LE FROID

LE PHÉNOMÈNE DE RAYNAUD, AFFECTION DES DOIGTS QUI SE MANIFESTE CHEZ CERTAINES PERSONNES, SERAIT PROVOQUÉ PAR L'EXPOSITION DES DOIGTS À DES VIBRATIONS ET AU FROID. L'EXPOSITION AU FROID ET AUX VIBRATIONS PEUT DONNER UNE SENSATION DE PICOTEMENT ET DE BRÛLURE SUIVIE D'UNE DÉCOLORATION ET D'UN ENGOURDISSEMENT DES DOIGTS. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PRENDRE LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES POUR ÉVITER DE DÉCLENCHER CETTE AFFECTION DONT LE SEUIL D'ENTRÉE EN ACTION N'EST PAS CONNU.

- TENEZ LE CORPS CHAUD EN PARTICULIER LA TÊTE, LE COU, LES PIEDS ET LES CHEVILLES AINSI QUE LES MAINS ET LES POIGNETS.
- ENTRETENEZ LA CIRCULATION SANGUINE EN FAISANT DES EXERCICES VIGOUREUX DES BRAS PENDANT LES PAUSES QUI SERONT AUSSI FRÉQUENTES QUE POSSIBLE ET ÉVITEZ AUSSI DE FUMER.
- LIMITEZ LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL. ESSAYEZ D'INCLURE DANS VOTRE JOURNÉE DES TÂCHES AUTRES QUE LE MANIEMENT DE MACHINES À MOTEUR TENUES À LA MAIN.
- SI VOUS ÉPROUVEZ UN MALAISE AINSI QUE LA ROUGEUR ET L'ENFLURE DES DOIGTS SUIVIS DE DÉCOLORATION ET D'ENGOURDISSEMENT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE VOUS EXPOSER DE NOUVEAU AU FROID ET AUX VIBRATIONS.



## TECHNIQUES D'UTILISATION

 Avant de commencer à tailler, examinez la zone de travail et enlevez tous les objets et obstacles éventuels.



- Essayez de tailler régulièrement pour donner des bords uniformes et éviter de faire plusieurs passes.
- Dès que vous commencez à tailler, mettez le moteur à plein régime.




## **AVERTISSEMENT**

AVANT DE VOUS METTRE À TAILLER, SOYEZ SÛR D'AVOIR BIEN COMPRIS COMMENT LA MACHINE FONCTIONNE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'ACCIDENT.

- Ne forcez pas les lames et avancez à la vitesse qu'elles vous permettent.
- Arrêtez le moteur et déconnectez le câble d'allumage avant de nettoyer ou de débloquer, avant de faire des tâches de contrôle, d'entretien ou de réparation.
- Maniez le carburant avec soin, il est hautement inflammable.
- Ne faîtes jamais l'appoint en carburant quand le moteur est en marche ou s'il est chaud.
- Ne vous servez pas de la machine quand l'organe de coupe est endommagé ou usé à l'excès.
- Pour réduire les risques d'incendie, évitez l'accumulation de détritus et de feuilles ou le graissage excessif du moteur et du silencieux.
- N'utilisez la machine qu'avec toutes les poignées et dispositifs de protection en place. Ne travaillez jamais avec une machine sur laquelle il manque des pièces ou qui a subi une modification non autorisée.
- Pour le transport ou le remisage, installez le fourreau de protection de lame.


## **DESCRIPTION**

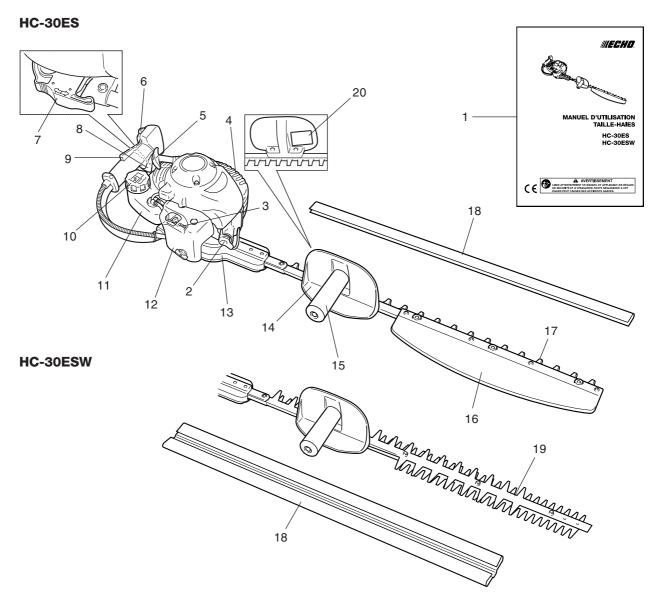

- Manuel d'utilisation Fourni avec la machine.
  Lisez-le avant la mise en marche et gardez-le pour
  consultation ultérieure afin d'apprendre les bonnes
  méthodes de travail et les consignes de sécurité.
- 2. Bougie d'allumage
- 3. Carburateur
- Couvercle de silencieux Evite tout contact accidentel avec la surface chaude du pot d'échappement.
- Poignée de lanceur Poignée à tirer pour le démarrage. ("ES" START)
- 6. **Interrupteur de marche/arrêt** Dispositif pour la mise en marche et l'arrêt du moteur.
- Levier de frein de lame Le frein de lame doit être utilisé au démarrage de la machine afin d'augmenter la séecurité.
- Gâchette d'accélérateur Est actionnée au doigt par l'opérateur pour le réglage de régime du moteur.
- Gâchette de sécurité Dispositif qui interdit le fonctionnement involontaire de la gâchette d'accélérateur.

- Bouchon de réservoir de carburant Bouchon étanche du réservoir.
- 11. **Réservoir de carburant** Contient le carburant et le filtre de carburant.
- Couvercle de filtre à air Couvercle étanche du filtre à air.
- 13. Carter de réduction
- 14. Bouclier Dispositif de protection placé entre la poignée avant et l'organe de coupe et qui évite les blessures éventuelles de la main si celle-ci venait à glisser.
- 15. **Poignée avant** Poignée placée près de l'organe de coupe.
- Déflecteur de chutes de taille Permet de diriger la chute des feuilles ou branchages coupés.
- 17. **Organe de coupe** Composant comportant la lame de coupe et la contre-lame avec son support servant à effectuer le taillage.
- 18. Fourreau de lame Etui servant à protéger la lame durant le transport de la machine.
- 19. Deux côtés
- 20. Étiquette Numéro de pièce X505-002030

## **FONCTIONNEMENT**

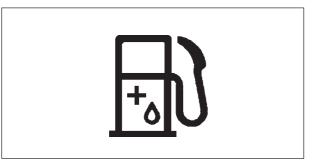

## **ATTENTION**


Desserrez lentement le bouchon du réservoir de carburant et attendez que la pression se stabilise avant d'enlever le bouchon.



- Le carburant est un mélange de Super sans plomb 95 (exclusivement), et d'huile minérale ou semisynthétique spéciale pour moteurs 2 temps refroidis par air, de grande marque. N'utilisez pas de carburant contenant de l'alcool à brûler ou plus de 10 % d'alcool éthylique.
- Une huile moteur deux temps conforme à la norme ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC, FD et l'huile deux temps ECHO Premium 50: 1;50: 1 (2%).
- Ne pas mélanger directement dans le réservoir de la machine.
- Ne pas renverser d'essence ou d'huile. Ne jamais oublier d'essuyer toute trace de carburant.
- Manipuler l'essence avec précaution, c'est un produit facilement inflammable.
- Toujours stocker l'essence dans un conteneur approprié.

## **REMARQUE**

Le carburant vieillit quand il est stocké. Ne mélangez que pour une consommation de trente (30) jours au plus. Ne faites pas le mélange directement dans le réservoir.

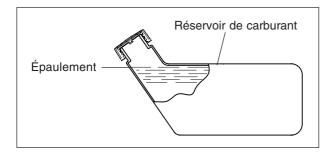


## MANIPULATION DU CARBURANT





## DANGER


- MANIPULEZ LE CARBURANT AVEC PRÉCAUTION. IL EST EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. APPLIQUEZ LES RÈGLES DONNÉES CI-DESSOUS POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION QUI POURRAIENT CAUSER DES ACCIDENTS GRAVES OU MORTELS.
- APRÈS AVOIR FAIT LE PLEIN DE CARBURANT, REFERMEZ SOIGNEUSEMENT LE BOUCHON DE RÉSERVOIR ET VÉRIFIEZ QU'IL N'Y AIT PAS DE FUITE. EN CAS DE FUITE, RÉPAREZ AVANT TOUTE NOUVELLE UTILISATION CAR IL Y A DANGER D'INCENDIE.

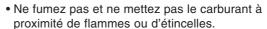



- Remplissez toujours le réservoir à l'extérieur. Ne versez pas de carburant à l'intérieur.
- Desserrez toujours lentement le bouchon pour relâcher la pression du réservoir.
- Ne faîtes pas le plein quand le moteur est chaud ou en marche.
- Utilisez toujours un récipient approuvé pour la sécurité.
- Il est interdit de remplir le réservoir d'essence au dessus de l'épaulement du réservoir.
- Après le plein, essuyez toutes traces de carburant répandu.
- Eloignez-vous toujours à au moins 3 m de l'endroit où vous avez fait le plein et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites avant de démarrer le moteur.
- Ne rangez jamais la machine avec du carburant dans le réservoir - une fuite de carburant pourrait causer un incendie.
- Après avoir fait le plein de carburant, refermez soigneusement le bouchon de réservoir.

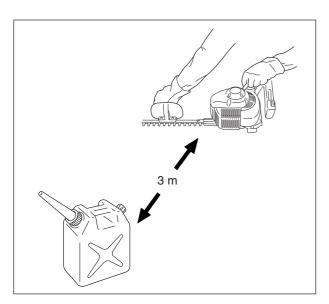


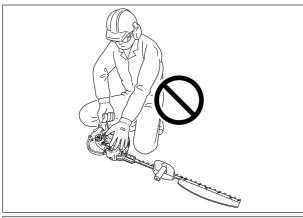

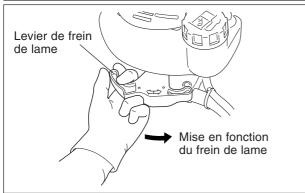

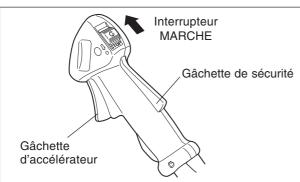

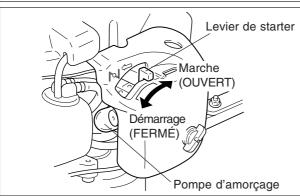

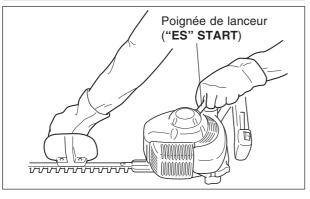

## **DÉMARRAGE DE SÉCURITÉ**



## **DANGER**

N'ESSAYEZ JAMAIS DE DÉMARRER LE MOTEUR SI VOUS VOUS TROUVEZ DU CÔTÉ DES LAMES DE COUPE.

## A

## **AVERTISSEMENT**

AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR, ASSUREZ-VOUS QUE LE FREIN DE LAME EST BIEN EN FONCTION.

#### REMARQUE

- Vérifiez le serrage de tous les écrous, boulons et vis avant de démarreur.
- Dégagez toujours la zone de travail de tous débris avant de commencer.
- Quand vous tirez sur le cordon du lanceur, ne tirez pas à fond, seulement 1/2 ou 2/3 de la longueur du cordon.
- Ne laissez pas la poignée du lanceur retourner brutalement contre le carter.
- Tenez bien la machine en main et vérifiez que la double lame est dégagée avant de démarrer.

## **DÉMARRAGE DU MOTEUR A FROID**

Dispositif présent sur ce modèle: "ES" START Le dispositif "ES" START produit l'énergie cinétique nécessaire pour donner à l'embiellage la vitesse de rotation permettant le démarrage du moteur, et ce sans effet de "retour".

Le dispositif "ES" START rend le démarrage plus facile que vous ne l'avez jamais espéré.




#### **AVERTISSEMENT**

QUAND LE MOTEUR EST DÉMARRÉ, ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A AUCUNE VIBRATION ANORMALE NI AUCUN BRUIT ANORMAL. S'IL Y AVAIT DES VIBRATIONS OU DES BRUITS ANORMAUX, IL FAUDRAIT DEMANDER À VOTRE AGENT DE RÉPARER.

- Mettre le frein de lame en fonction avant de démarrer le moteur
- Mettre les doigts sur la partie gauche du levier de frein de lame.
- Tirer le levier dans la direction de la flèche jusqu'à entendre le "clic" de mise en fonction.

(Même si le régime moteur augmente lors du démarrage, les lames n'entrent pas en mouvement.)

- 3. Poussez l'interrupteur de marche/arrêt vers le haut à la position "START".
- 4. Actionnez la pompe d'amorçage jusqu'à ce que le mélange soit visible dans le tuyau transparent de retour du mélange.
- Mettez le starter en position FERMÉ en tirant la manette vers le haut.
- 6. Actionnez la poignée de lanceur jusqu'à ce que le moteur produise sa première explosion.
- 7. Mettez le starter en position OUVERT en repoussant la manette vers le bas.
- Actionnez à nouveau le lanceur pour démarrer le moteur puis laisser le moteur chauffer pendant quelques instants.

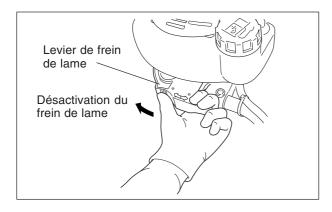


(Après le démarrage du moteur, désactiver le frein de lame avant de commencer à utiliser la machine.)

- Mettre les doigts sur la partie droite du levier de frein de lame.
- 10. Pousser le levier dans la direction de la flèche jusqu'à entendre le "clic" de désactivation.

Le frein de lame se trouve ainsi neutralisé.


Enfoncez la gâchette de sécurité et appuyez progressivement sur la gâchette d'accélérateur.

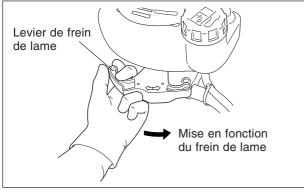


## **DÉMARRAGE A CHAUD**

- Mettre le frein de lame en fonction avant de démarrer le moteur.
- Mettre les doigts sur la partie gauche du levier de frein de lame.
- Tirer le levier dans la direction de la flèche jusqu'à entendre le "clic" de mise en fonction.

(Même si le régime moteur augmente lors du démarrage, les lames n'entrent pas en mouvement.)

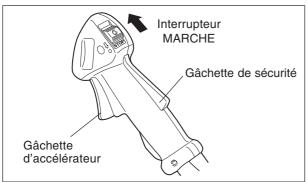


- 3. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position "START".
- 4. Assurez que le starter soit en position OUVERT.
- 5. Si le réservoir de mélange n'est pas vide, actionnez la poignée de lanceur pour démarrer le moteur.
- 6. Si le réservoir est vide, refaites le plein puis actionnez la pompe d'amorçage jusqu'à ce que le mélange soit visible dans le tuyau transparent de retour du mélange. Actionnez alors la poignée du lanceur pour démarrer le moteur.

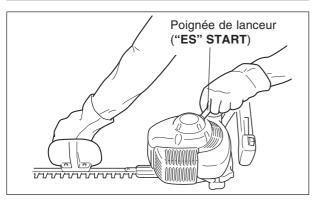

## **REMARQUE**


Si le moteur ne démarre pas au bout de quatre tentatives, procédez comme pour le démarrage à froid.

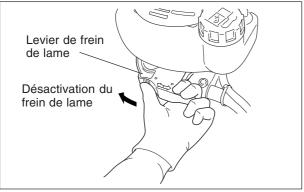


(Après le démarrage du moteur, désactiver le frein de lame avant de commencer à utiliser la machine.)

- Mettre les doigts sur la partie droite du levier de frein de lame.
- 8. Pousser le levier dans la direction de la flèche jusqu'à entendre le "clic" de désactivation.

Le frein de lame se trouve ainsi neutralisé.

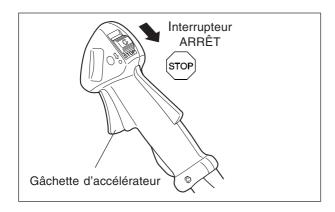



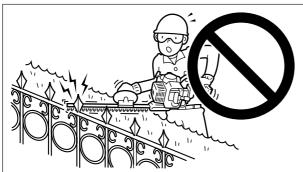

## A

## **AVERTISSEMENT**

- DÈS QUE VOUS COMMENCEZ À TAILLER, METTEZ LE MOTEUR À PLEIN RÉGIME.
- NE JAMAIS RETIRER LES MAINS DE L'OUTIL PENDANT LA COUPE.
- LE MOTEUR CONTINUE À TOURNER MÊME SI LES LAMES SONT BLOQUÉES PAR UN OBSTACLE. DANS CE CAS, ARRÊTEZ LE MOTEUR, DÉBRANCHEZ LE FIL D'ALLUMAGE DE LA BOUGIE ET RETIREZ L'OBSTACLE.

## **ARRÊT DU MOTEUR**

- Relâchez la gâchette d'accélérateur et laissez le moteur revenir au ralenti.
- 2. Poussez l'interrupteur de marche/arrêt vers le bas à la position "STOP".



## **AVERTISSEMENT**

SI LE MOTEUR NE S'ARRÊTE PAS, FERMEZ LE STARTER EN RELEVANT LA MANETTE. EXAMINEZ ET RÉPAREZ L'INTERRUPTEUR AVANT DE REMETTRE LA MACHINE EN SERVICE.

## TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

- Quand le moteur est en marche, tenez les poignées à deux mains.
- Ne vous penchez pas et gardez toujours pied ferme.
- Si la lame heurte un obstacle ou est gênée dans son fonctionnerment, arrêtez le moteur et examinez l'état de la denture.
- N'utilisez pas la machine si la lame est en mauvais état ou usée à l'excès.
- Pour éviter les dégâts, ne mettez pas le moteur à plein régime quand il tourne à vide.
- Si plusieurs personnes font du taillage ensemble, maintenez une distance de sécurité.

## **TAILLAGE DES HAIES**

## **REMARQUE**

Cette machine est conçue pour tailler les arbustes et les haies dont les branches ne font pas plus de 6 mm de diamètre.

- 1. Tenez fermement la machine et appuyez sur la gâchette de l'accélérateur.
- Inclinez la machine pour que la denture soit légèrement en biais par rapport à la haie ou l'arbuste et commencez à tailler.

## **SOINS ET ENTRETIEN**

ORGANE	ENTRETIEN	PAGE	AVANT EMPLOI	MENSUEL
Filtre à air	Nettoyer/changer	14	•	
Filtre à carburant	Inspecter/nettoyer/changer	14		•
Bougie d'allumage	Inspecter/nettoyer/ajuster/changer	14		•
Carburateur	Ajuster/changer et ajuster	16		•
Circuit de refroidissement	Inspecter/nettoyer	16	•	
Silencieux	Inspecter/serrer/nettoyer	16		•
Carter de réduction	Graisser	15	• (15 - 20h)	
Démarreur	Inspecter	13	•	
Lames	Inspecter/nettoyer/Lubrifier	14, 15	•	
Système d'alimentation	Inspecter	14	•	
Vis, boulons et écrous	Inspecter, serrer/changer	-	•	
Tuyaux à d'essence	Inspecter	-	•	

## **IMPORTANT**

Les délais d'entretien donnés sont un maximum. La fréquence de l'entretien reste à définir suivant l'usage et l'expérience. Notez les dates des révisions mensuelles et annuelles.

## **DÉPANNAGE**

	Problème				
Moteur - dur au démarrage - ne démarre pas			Cause	Remède	
Moteur tourne	Essence au carburateur	Pas d'essence au carburateur	<ul><li>Filtre carburant encrassé</li><li>Circuit carburant encrassé</li><li>Carburateur</li></ul>	Nettoyer/changer     Nettoyer     Voir votre fournisseur ECHO	
	Essence au cylindre	Pas d'essence au cylindre	Carburateur	Voir votre fournisseur ECHO	
	<b>→</b>	Essence coule sur silencieux	Mélange trop riche	Ouvrir starter     Nettoyer/changer filtre air     Régler carburateur     Voir votre fournisseur ECHO	
	Étincelle sur fil de bougie	Pas d'étincelle sur fil bougie	Pas de contact allumage     Défaut électrique	Mettre contact     Voir votre fournisseur ECHO	
	Étincelle sur bougie	Pas d'étincelle sur bougie	<ul> <li>Ecartement incorrect</li> <li>Bougie calaminée</li> <li>Bougie humide</li> <li>Bougie défectueuse</li> </ul>	<ul> <li>Ajuster 0,6 à 0,7mm</li> <li>Nettoyer/changer</li> <li>Nettoyer/changer</li> <li>Changer bougie</li> </ul>	
Moteur ne tourne pas	·		Problème interne	Voir votre fournisseur ECHO	
Moteur en marche	Cale ou accélére mal		Filtre d'air encrassé     Filtre carburant encrassé     Reniflard bouché     Bougie     Carburateur     Circuit de refroidissement bouché     Échappement/silencieux bouché	Nettoyer/changer     Nettoyer     Nettoyer     Nettoyer     Nettoyer et ajuster/changer     Ajuster     Nettoyer  Nettoyer  Nettoyer	

## **REMARQUE**

#### "ES" START

Si il est impossible d'actionner doucement la poignée de lanceur, la cause du problème est une panne interne du moteur.

Il faut alors impérativement consulter votre marchand-réparateur.


Si le dispositif est démonté par inadvertance, il y a risque de blessure.



## **AVERTISSEMENT**

- TOUTES LES OPERATIONS D'ENTRETIEN OU DE DÉPANNAGE QUI NE SONT PAS DÉCRÎTES DANS LE MANUEL D'UTILISATION DOIVENT **ÊTRE EFFECTUÉES PAS UN RÉPARATEUR** QUALIFIÉ.
- LES VAPEURS D'ÉSSENCE SONT EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES ET PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE ET/OU UNE **EXPLOSION. NE VÉRIFIEZ JAMAIS** L'ÉTINCELLE DE BOUGIE À PROXIMITÉ DU TROU DE BOUGIE DU CYLINDRE, SOUS PEINE DE RISQUE DE BLESSURE GRAVE.

## **OPÉRATIONS D'ENTRETIEN**

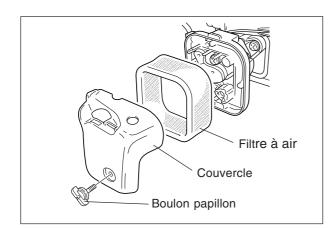

• En cas de doute ou de problème, prière de contacter votre revendeur ECHO.

## **NETTOYAGE DU FILTRE À AIR**

(Avant chaque utilisation)

#### **REMARQUE**

- Si le filtre est très encrassé ou s'ajuste mal, changez-le.
- Soyez sûr que le filtre est bien sec avant de le remonter.
- 1. Fermer le starter, enlever le boulon papillon, le couvercle de filtre à air et le filtre à air.
- Enlevez les poussières à la brosse et lavez dans un solvant approprié.
   Séchez le filtre avant de le ré-installer.
- 3. Remontez le filtre à air, le couvercle et le boulon papillon.

## CONTRÔLER LE SYSTEME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

(Contrôler avant chaque utilisation)

- 1. Après un remplissage du réservoir d'essence, s'assurer que le carburant ne fuit pas ou ne suinte pas autour du tuyau d'essence, du passe-tuyau ou du bouchon de réservoir d'essence.
- En cas de fuite ou de suintement d'essence, il y a un danger de feu. Arrêter d'utiliser la machine immédiatement et demander à votre marchandréparateur de contrôler ou de remplacer le système.

# NETTOYAGE DU FILTRE DE CARBURANT (Contrôle périodique)

- 1. Utilisez un fil de fer pour décrocher le filtre de carburant par l'ouverture du réservoir.
- 2. Nettoyez le filtre dans un produit approprié ou changez-le si nécessaire.
- 3. Remontez le filtre.

## CONTRÔLE DE BOUGIE D'ALLUMAGE


(Contrôle périodique)

- 1. Vérifiez l'écartement qui doit être de 0,6 à 0,7 mm.
- 2. Examinez l'état d'usure des électrodes.
- 3. Recherchez les traces d'huile ou autres dépôts sur l'isolateur.
- Changez la bougie si nécessaire, serrez de 15 à 17 N•m (de 150 à 170 kgf•cm).

## **LUBRIFICATION DES LAMES**


(Au bout de 4 heures d'uilisation)


Mettez quelques gouttes d'huile dans les cinq fentes de boulon à la base de la lame.

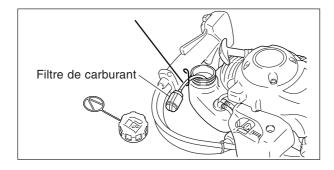

#### **REMARQUE**

L'écartement doit être de 0,6 à 0,7 mm.

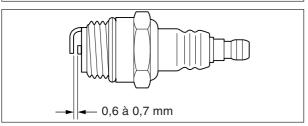

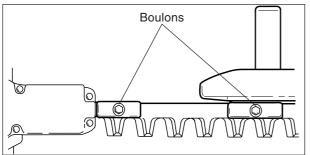

## **NETTOYAGE DES LAMES**

(Après chaque utilisation)

Retirez le résidu visqueux déposé sur les lames avec un mélange 50 : 50 de pétrole et d'huile de machine.

#### **REMARQUE**

Portez des gants pour éviter de vous blesser les mains sur les lames qui sont trés coupantes.

## **AFFÛTAGE DES LAMES**

(Si nécessaire)



## **ATTENTION**

Si vous avez des difficultés à exécuter l'affûtage de la denture, nous vous recommandons de consulter votre agent ECHO.

#### **REMARQUE**

On peut affûter sur des meules à disque ou à bande ou avec des limes fines plates.

- 1. Retirez tous les écrous et les boulons qui fixent la lame de coupe à la barre.
- 2. Retirez la lame de coupe.
- 3. Serrez la dans un étau.
- Affûtez et reformez les arêtes de coupe comme indiqué.
- 5. Si la barre est déformée ou endommagée, posez une nouvelle barre.


(A): rayon de courbure 6 mm


(B): 100° (environ)


(C): de 40° à 43°

6. Vérifiez le serrage des lames.

Serrez les boulons de lame à fond avec une clé de 10 mm. Desserrez-les ensuite d'1/2 tour. Puis, en empêchant les boulons de tourner, serrez les écrous de serrage avec l'autre clé de 10 mm.

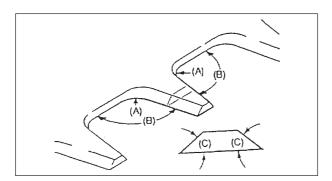

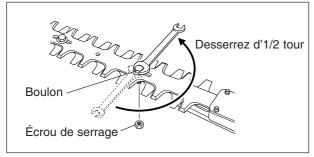

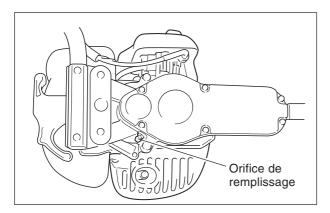

## LUBRIFICATION DU CARTER DE RÉDUCTION


(Toutes les 15 - 20 heures d'utilisation)

- 1. Enlevez les saletés du orifice.
- Avec la pompe à graisse, introduisez soigneusement la graisse par orifice de remplissage. <u>N'introduisez</u> <u>pas une trop grande quantité de graisse</u>: cela causerait une trop forte pression qui endommagerait les joints d'étanchéité.

Graissez avec le contenu d'1 ou 2 pompes toutes les 15 - 20 heures d'utilisation.

#### **REMARQUE**


Utilisez une bonne graisse au lithium à usages divers.

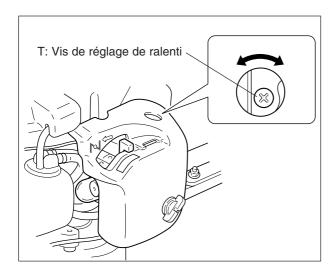

## A

## **ATTENTION**

Régler la vis de réglage du ralenti pour ne pas faire tourner les lames au démarrage. En cas de problème du carburateur, consulter votre revendeur.

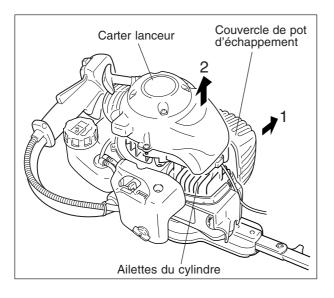

## **RÉGLAGE DU CARBURATEUR**

(Suivant les besoins)



## **AVERTISSEMENT**

UNE FOIS LE CARBURATEUR RÉGLÉ, LES LAMES DOIT RESTER IMMOBILE AU RALENTI AFIN D'ÉVITER DES RISQUES DE BLESSURES GRAVES.

Chaque machine est soumise à des essais en usine et le carburateur est réglé avec précision pour donner une performance optimale.

Avant de régler le carburateur, nettoyez ou changez le filtre à air, démarrez le moteur et faites-le tourner quelques minutes pour l'amener à la température d'utilisation.

- 1. Réglage du ralenti.
  - Démarrer le moteur et tourner la vis de réglage de ralenti dans le sens horaire jusqu'à ce que les lames commence à tourner, puis la ramener en arrière jusqu'à ce que les lames s'immobilise.

    Tourner la vis de 1/2 de tour supplémentaire dans le sens antihoraire.
- Accélérer à pleins gaz pendant 2 à 3 secondes pour purger l'excédent de carburant du moteur, puis le laisser tourner au ralenti. Accélérer à font pour vérifier que le moteur passe du ralenti au régime maximum en douceur.


## NETTOYAGE DES AILETTES DE CYLINDRE

(Contrôle périodique)

- 1. Enlever le couvercle de pot d'échappement avec précaution.
- Enlever le carter lanceur avec précaution et nettoyer les poussières ou saletés qui se trouvent sur les ailettes.
- 3. Remettre le carter lanceur et le couvercle de pot d'échappement en place.

## **REMARQUE**

L'encrassement des ailettes gêne le refroidissement du moteur.

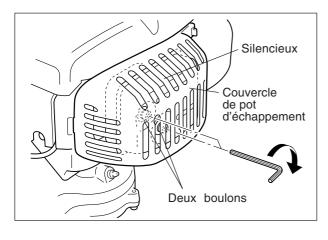

## **NETTOYAGE DU SILENCIEUX**

(Contrôle périodique)

Enlevez les dépôts sur le silencieux et serre fermement les deux boulons.

## REMISAGE

## REMISAGE DE LONGUE DURÉE

(Plus de 30 jours)



## **AVERTISSEMENT**


NE RANGEZ PAS DANS UN LOCAL OÙ LES VAPEURS D'ESSENCE PEUVENT S'ACCUMULER OU ÊTRE EXPOSÉES À UNE FLAMME OU À DES ÉTINCELLES.


Ne rangez pas votre machine pendant une longue période (30 jours ou plus) sans prendre les mesures de protection requises, en particulier ce qui suit:

- Stocker l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, hors de portée des enfants et de toute personne non autorisée.
- 2. Mettez l'interrupteur à la position d'arrêt.
- 3. Nettoyez l'extérieur en enlevant toute la graisse, l'huile, les saletés et les débris.
- 4. Effectuez toutes les tâches périodiques de graissage et d'entretien.
- Serrez toutes les vis, tous les boulons et tous les écrous.
- Faîtes une vidange complète du réservoir de carburant et tirez à plusieurs reprises sur le lanceur pour vider le carburateur.
- Retirez la bougie et versez par le trou de bougie dans le cylindre une demi-cuillerée d'huile fraîche et propre pour moteur 2 temps.
  - A. Placez un tissu propre sur le trou de bougie.
  - B. Tirez 2 à 3 fois la poignée lanceur pour répartir l'huile dans le moteur.
  - C. Observer l'emplacement du piston dans le trou de la bougie. Tirer lentement sur la poignée du lanceur jusqu'à ce que le piston atteigne le sommet de sa course et le laisser à cet endroit.
- 8. Remontez la bougie (ne raccordez pas le câble d'allumage).
- Huiler abondamment les forets pour les empêcher de rouiller.



- Gardez ce manuel pour vous y référer par la suite.
- Si ce Manuel d'Utilisation est devenu inutilisable ou en cas de perte, veuillez en acheter un nouveau auprès de votre marchand-réparateur ECHO.
- En cas de location de machine, prière de la louer tout en confiant bien à la personne locataire ce Manuel d'Utilisation, qui contient des explications et instructions dont l'observation est importante.
- En cas transfert du produit à un nouveau propriétaire, prière de bien veiller à remettre également le Manuel d'Utilisation.
- Merci de contacter votre marchand-réparateur ECHO afin de procéder au recyclage ou à l'élimination du produit et de ses composants dans le respect des réglementations nationales.

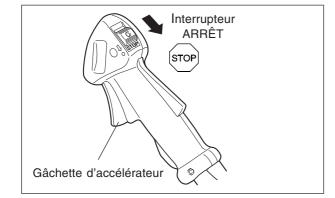

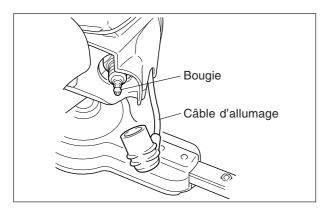



## **CARACTÉRISTIQUES**

		HC-30ES	HC-30ESW	
Masse:			I	
Machine, réservoir vide	kg	5,	5	
Machine, réservoir plein	kg	5,9		
Volume :				
Réservoir de carburant	L	0,4	18	
Organe de coupe :				
Type		Double action,	Double action,	
71		Un côté	Deux côté	
Longueur	mm	75	52	
Pas	mm	3	5	
Hauteur	mm	23		
Rapport de vitesse et graissage :		Réduction 4,67 et graisse	e lithium bonne qualité	
Dimensions externes :				
$longueur \times largeur \times hauteur$	mm	$1095\times265\times225$		
Moteur :				
Туре		Monocylindre à 2 temps	refroidi par air	
Cylindrée	mL (cm <sup>3</sup> )	21	,2	
Puissance maximum au frein mesurée (Selon ISO 8893)	kW	0,57		
Régime moteur à la puissance maximum	r/min	65	00	
Régime moteur maximum recommandé	r/min	94	00	
Régime de ralenti recommandé	r/min	30	00	
Carburateur		Modèle à diaphragme		
Allumage		Magnéto volant - système CDI		
Bougie d'allumage		NGK BPMR7A		
Démarreur		Lanceur à rappel automatique ; "ES" START		
Embrayage		Centrifuge automatique		
Carburant :		Super sans plomb 95 (exclusivement). N'utilise pas de carburant contenant de l'alcool à brûler plus de 10 % d'alcool éthylique.		
Huile		Huile spéciale pour moteur 2 temps refroidis par air. Une huile moteur deux temps conforme à la norme ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC, FI et l'huile deux temps ECHO Premium 50 : 1.		
Pourcentage		50 : 1 ( <b>2 %</b> )		
Consommation à la puissance maximum	L/h	0,54		
Consommation spécifiée à la puissance maximum	g/(kW•h)	701		
Niveau de pression acoustique : (ISO 22868) LpAav =	dB(A)	92,4 93		
Niveau de puissance acoustique garanti : (2000/14/CE) Lwa =	dB(A)	104 107		
Vibrations : (ISO/DIS 10517)				
Ralenti	m/s²	3,8	5,2	
Moteur emballé	m/s²	5,8	7,9	

## **DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ**

Le fabricant soussigné:

**KIORITZ CORPORATION** 7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME **OHME CITY; TOKYO 198-8711 JAPON** 

déclare que la machine neuve désignée ci-après:

## TAILLE-HAIES PORTATIF A MOTEUR THERMIQUE

Marque : **ECHO** Type : **HC-30ES** 

HC-30ESW

## est conforme:

- \* aux dispositions relatives à l'application de la Directive 98/37/CEE (1998) (utilisation de la norme harmonisée ISO 10517 (EN 774))
- \* aux dispositions relatives à l'application de la Directive 2004/108/CE (utilisation des normes harmonisées EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55014 et EN 55022)
- \* aux dispositions relatives à l'application de la Directive 2002/88/CE
- \* aux dispositions relatives à l'application de la Directive 2000/14/CE Conformité évaluée selon la procédure de Contrôle Interne de la Production (ANNEXE V)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	HC-30ES	HC-30ESW			
Niveau de puissance acoustique mesuré	dB(A)	101	104		
Niveau de puissance acoustique garanti	dB(A)	104	107		

**HC-30ES** Numéro de série 36007501 et suivants **HC-30ESW** Numéro de série 36002426 et suivants

Fait à Tokyo le 1er Novembre 2007

KIORITZ CORPORATION

F. AIYAMA, DIRECTEUR GENERAL

Représentant agréé en Europe:

Société: Etablissements P.P.K.

Adresse: Z.I. du Chemin Vert 10-16 rue de l'Angoumois

95100-Argenteuil

France

M. Philippe Klomp



## **KIORITZ CORPORATION**

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO 198-8711, JAPON Téléphone: 81-428-32-6118. Télécopieur: 81-428-32-6145.

## IMPORTATEUR EXCLUSIF:

Etablissements P.P.K. Z.I. du Chemin Vert 10-16 rue de l'Angoumois 95100-Argenteuil France Téléphone 01-34-11-50-50 Télécopieur 01-39-81-68-58 RCS PONTOISE B 572 231 066

